

CND DUO fali konvektor

Kérjük a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a tájékoztatót és kövesse az idegen nyelvű füzetben található ábrákat!

Ez a készülék normál háztartási körülmények közötti használatra lett tervezve. Nem alkalmas ipari vagy különleges (pl.: hajó, repülőgépen stb.) környezetben történő használatra. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb és fogyatékkal nem korlátozott személyek kezelhetik. Gyerekek nem játszhatnak vele és nem takaríthatják. Nem szabad letakarni és állatokat a közelébe engedni.

Vigyázat!

A termék egyes részei üzem közben felforrósodhatnak!

Szerelés:

A készülék csak vízszintesen szerelhető. Tartsa be a minimális távolságokat a 2-es és 3-as ábra szerint.

Távolítsa el a hátoldalon található konzolt. Először a felső, majd az alsó rugós illesztésnél (4-es ábra). Állítsa a tartót a földre és használja sablonként a furatok jelöléséhez. A tartót a hozzá adott 4 csavarral szerelje fel a falra. Akassza fel a konvektort a falra: először a két alsó, majd a két felső rögzítési pontnál (8-as ábra).

Elektromos csatlakozás:

A CND konvektor 230V-os 50Hz-es váltóáramról üzemelhet. A készüléket fixen lehet a hálózatra kötni, vagy villásdugót kell rá szerelni.

L – fázis (barna),


fekete – külső vezérléshez, nem szabad földelni!

N – nulla (kék)

Vizes helyiségekben (fürdőszoba, konyha) legalább 25cm magasra kell szerelni.

Használat:

- A.) bekapcsolás
- B.) üzemmód
- C.) különleges funkciók
- E.) csökkentés, deaktiválás
- F.) kijelző
- G.) főkapcsoló

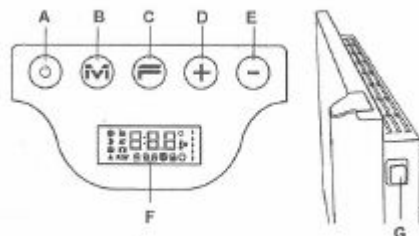

Az áramellátást a készülék jobb oldalán egy kétsarkú elektromechanikus kapcsoló (G) segítségével kapcsolhatjuk ki és be. Ez a kapcsoló az elektronikus vezérlés betáplálását is kikapcsolja, aminek az az eredménye, hogy minden beállított érték kb. 30 perc múlva visszaáll az alapértékekre.

Nyomja meg a bekapcsoló gombot (A) a készülék mindig „komfort” üzemmódban indul.

Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig ugyanezt a kapcsolót (A).

Az M feliratú gomb (B) többszöri megnyomásával tud a különböző üzemmódok között váltani.



Üzemmódok és javasolt alkalmazási helyzetek

Symbol

Komfort: a készülék tartja a beállított „komfort-hőmérsékletet”

Eco: Amikor rövidebb ideig (2-48 órán át) házon kívül tartózkodik vagy alszik. A készülék tartja a beállított „Eco-hőmérsékletet”

Fagyvédelem: amikor több mint 48 órán át házon kívül tartózkodik, automatikusan beáll a hőmérséklet 7 fokra (nem módosítható)

Program 1: előre beállítható heti program. Normál háztartásokba, ahol hétköznap napközben nincs otthon senki. Személyre szabható

Program 2: előre beállított heti program hétvégi házakhoz

Program 3: előre beállított heti program olyan helyiségekhez, amelyeket hétköznap napközben használnak.

Külső vezérlés

	<p>Montag-Freitag 00:00 06:00 08:00 12:00 14:00 17:00 24:00</p> <p>Sonntag-Sonntag</p>
	<p>Montag-Donnerstag 00:00 17:00 24:00</p> <p>Freitag</p> <p>Sonntag-Sonntag</p>
	<p>Montag-Freitag 00:00 07:00 18:00 24:00</p> <p>Sonntag-Sonntag</p>
<p>■ = KOMFORT-Temperatur</p> <p>□ = ECO-Temperatur</p> <p>* = Frostschutztemperatur</p>	

A készülék két referenciahőmérséklethez igazodik: „Komfort” és „Eco”

Ezeket a + és – gombokkal lehet állítani. Amikor a környezeti hőmérséklet alatta van a beállított és kijelzett értéknek, akkor egy kis láng szimbólum jelenik meg a kijelző bal alsó sarkában.

Ahhoz, hogy a 3 előre beállított programot használni tudjuk, be kell állítani a napot és az időt.

Tartsa lenyomva az üzemmód állító „M” feliratú gombot (B). A kijelzőn villogni fog a beállítandó nap sorszáma (1=Hétfő) A + és – gombokkal lehet beállítani, majd az „M” gombbal lehet tovább lépni az óra (H) és perc (M) beállítására. Befejezés az „M” gombbal.

A program 1 személyre szabása:

Lehetőség van a hét minden napjának, bármely órájához 3 féle hőmérsékletet hozzárendelni: (Komfort, Eco, fagyvédelem)

Az „M” gombbal válassza ki a Program 1-et. A – jelű gomb (E) hosszan tartó lenyomásával megjelenik az első változtatható nap (D:1). A + gomb megnyomásával lehet léptetni az órákat és az „M” jelű gombbal lehet változtatni a három hozzárendelt hőmérséklet között.

Miután beállítottuk az összes hétfői órát H:00-tól H:23-ig, a „+” gombbal léphetünk a következő napra (D:2). Az utolsó nap (D:7) beállítása és a „+” lenyomása után megjelenik egy END felirat. Nyomjuk meg újra a „+” gombot és ezzel befejeztük a P1 beállítását.

Különleges funkciók:

Az „F” gomb többszöri megnyomásával tudunk választani a különböző különleges funkciók közül. A menü elhagyásához várjon 12 másodpercet vagy nyomja meg az „M” gombot.

Az alapbeállítások visszaállítása: RES – tartsa lenyomva a „+” gombot legalább 3 másodpercig.

Jelenlét érzékelő: +/- ki és bekapcsolás. Bekapcsolt állapotban a készülék figyeli a környezetében a mozgást. Aktivitás hiányában a készülék elkezd csökkenti a hőmérsékletet a „komfort” állapotról indulva. 1 óra után 1 fokkal, másfél óra után 2 fokkal, 2 óra után 3,5 fokkal, 38 óra után fagyvédelemre kapcsol.

Nyitott ablak érzékelő: +/- ki és bekapcsolás. Bekapcsolt állapotban érzékeli a hirtelen hőmérséklet-csökkenést és átvált fagyvédelemre. A visszakapcsolás nem automatikus – az „M” jelű gombot kell megnyomni.

Napi fogyasztás: az utolsó 24 óra fogyasztása kWh-ban. „DAY”. A villogó értékek, azt jelzik, hogy az adatok tárolásának kezdete kevesebb, mint 24 órája kezdődött.

Heti fogyasztás: az utolsó 7 nap fogyasztása kWh-ban. „WEK”. A villogó értékek, azt jelzik, hogy az adatok tárolásának kezdete kevesebb, mint 7 napja kezdődött.

A környezeti hőmérséklet kijelzése: A kijelző a készülék közvetlen környezetében érzékelhető hőmérsékletet mutatja.

A környezeti hőmérsékletmérés kiigazítása: Arra az esetre, ha a mért érték korrekcióra szorul. Pl.: másik hőforrás vagy huzat miatt.

Távírányítás: Külső órapcsoló vagy telefonos vezérlés esetére

Karbantartás:

Tisztítás: száraz kendővel

Javítás: kizárólag képzett villanyszerelő szerviz szakember által